

VOCES GUÍA

TomTom dispone de la posibilidad de seleccionar la voz que te guiará cuando planifiques una ruta. De esta manera, podrás oír las maniobras a realizar para llegar a tu destino sin estar pendiente de la pantalla del dispositivo. Estas voces están almacenadas en una serie de archivos de sonido para los diferentes idiomas con el nombre "DataXX.chk" (donde XX es un número). Junto a él podrás ver otro archivo con el mismo nombre pero con la extensión ".vif" que es una descripción, en formato texto, de su contenido. Ambos archivos están ubicados dentro de una carpeta llamada "VOICES" que encontrarás en tu tarjeta de memoria, "Storage Card" (Fig.1)

Storage Card\VOICES	
DATA10.CHK	756K
DATA10.VIF	31B
DATA22.CHK	877K
DATA22.VIF	33B
Data75.bmp	75K
data75.chk	1278K
data75.vif	28B

Fig. 1

Las voces originales de TT Mobile van del número 00 al 57. A partir del número 60 se consideran "especiales" y necesitarás un tercer fichero de imagen (en formato bmp y con el mismo nombre) para representar mediante un icono la persona de la voz.

En nuestro ejemplo vamos a configurar una nueva voz de una mujer llamada Inma, a la que hemos asignado el número 75.

Los pasos que tienes que seguir son los siguientes:

1º Descarga de [La Radio BBS](#) la Voz Guía de Inma (necesitas estar registrado).

2º Dentro del archivo comprimido descargado deberías encontrar 3 archivos con el nombre "Data75.*" (con extensiones CHK, VIF y BMP como antes se ha explicado). Descomprímelo y copia esos 3 archivos en tu tarjeta de memoria dentro del directorio "VOICES" (Fig. 1).

3º Pon en marcha el TomTom y entra en el menú Principal pulsando el botón de "Acción" de tu teléfono (Fig. 2)

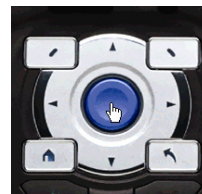


Fig. 2

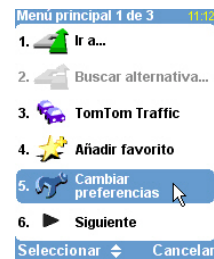


Fig. 3

4º A continuación, selecciona "5. Cambiar preferencias" (Fig. 3) y selecciona "6. Siguiente" hasta llegar a la 5ª pantalla de Preferencias (Fig. 4, 5, 6, 7 y 8) donde encontrarás la opción "3. Cambiar Voz" (Fig. 8); selecciónala.



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

5º Una vez dentro de esta opción, pulsa "Flecha abajo" hasta que aparezca "Inma – Special 15" (Fig. 9). Puedes pulsar "Prueba" para escuchar una muestra de la voz seleccionada. Pulsa "Seleccionar" y volverás a la pantalla 5 de preferencias (Fig. 8) donde sólo tendrás que pulsar "Hecho" para terminar. A partir de ahora, será Inma quien te guiará en tus rutas.



Fig. 9